


STŘEŠNÍ ROLETA SCREEN SKY

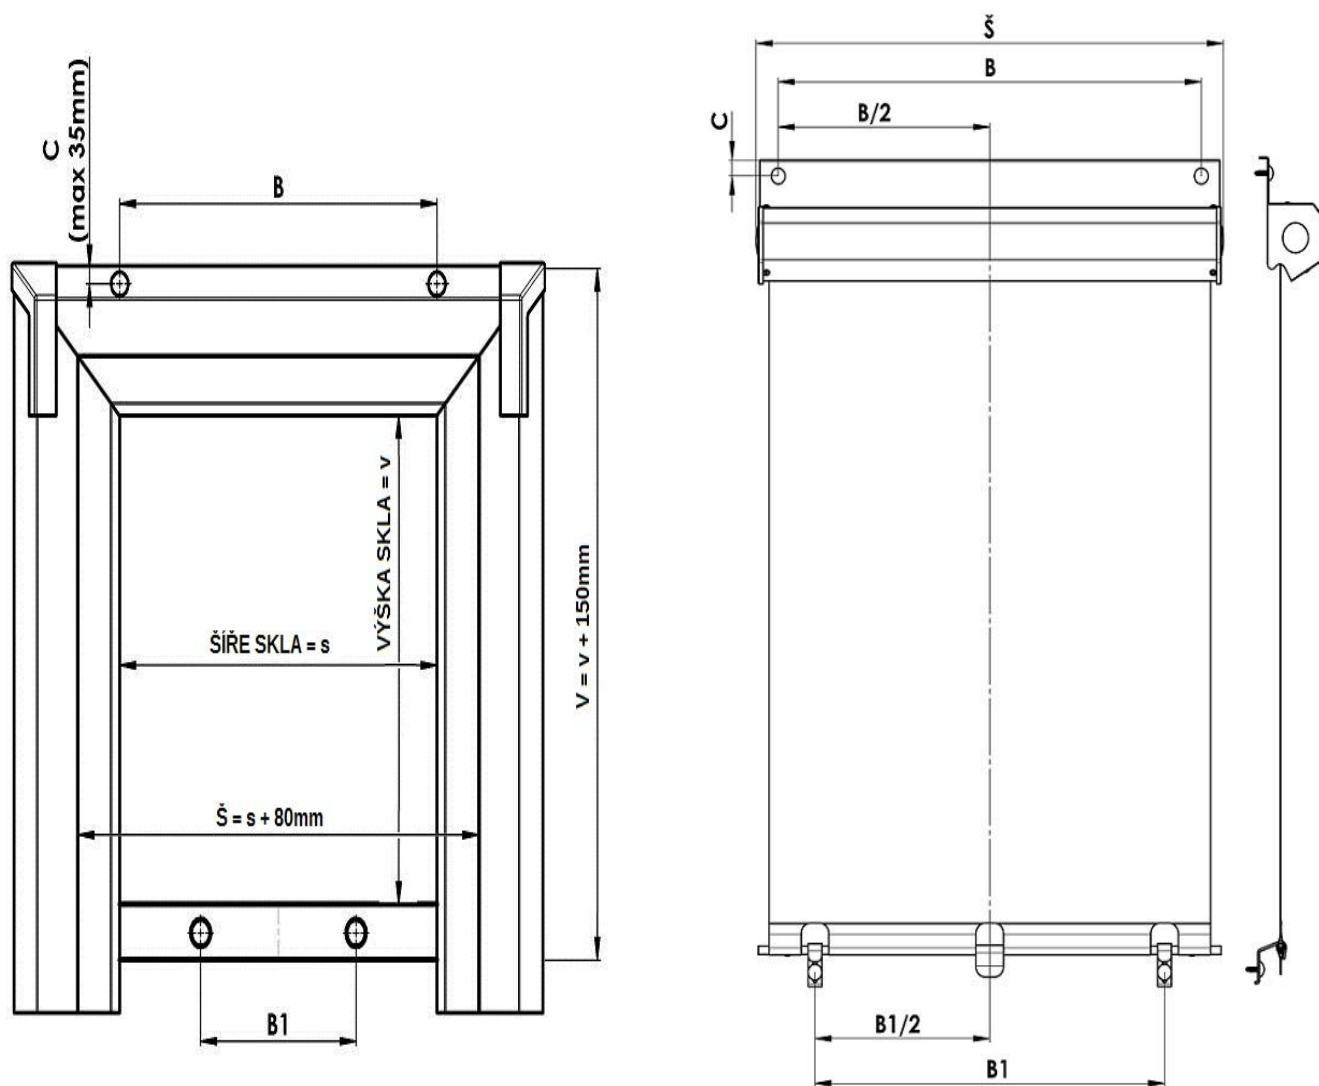

1. VYMĚŘENÍ OKNA

Měření se doporučuje provádět z exteriérové strany střešního okna a to na samotném oplechování. Pokud je okno vybaveno typovým štítkem, pak v objednávkovém formuláři, do poznámky, můžete uvést přesný název a typ střešního okna pro ověření správnosti naměřených hodnot.

ŠÍŘKU A UMÍSTĚNÍ SPODNÍCH HÁKŮ ROLETY MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Šířka (Š):

Měříme světlost okenního křídla (rozměr skla **s**) a k naměřené hodnotě doporučujeme připočítat min.80mm pro překrytí.
Celkový naměřený údaj (Š) musí zohledňovat tvar a velikost oplechování měřeného střešního okna.

Takto naměřený údaj zapíšeme do objednávkového formuláře rolety.

Šířku rolety vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 400 mm do šíře 1200 mm.

Pozn. Šíře látky (skutečná zastíněná plocha) je o 22 mm menší, než je celková naměřená hodnota rolety.

Pokud je střešní okno v místě uchycení horního boxu opatřeno jistíci vruty přes oplechování, změříme rozteč mezi těmito vruty (**B**) a vzdálenost od horní hrany (**C**). Pokud střešní okno těmito jistíci vruty vybaveno není, tento údaj se neudává.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

Výška:

Měříme světlost okenního křídla (rozměr skla **v**) a k naměřené hodnotě doporučujeme připočítat min.150mm pro překrytí.
Celkový naměřený údaj (V) musí zohledňovat tvar a velikost oplechování měřeného střešního okna.

Maximální výška zastínění je 1600 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno rovněž konzultovat s výrobcem.

Umístění spodních háků:

Pokud je střešní okno ve spodní části křídla opatřeno jistíci vruty přes oplechování, změříme rozteč mezi těmito vruty (**B1**).

Pokud střešní okno těmito jistíci vruty vybaveno není, tento údaj se neudává a bude přiřazen při výrobě rolety.

Pozn.: Je li střešní okno, ve spodní části, vybaveno jistíci vruty, rozteč mezi těmito vruty uvádějte vždy!

V OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI JE POTŘEBA SPECIFIKOVAT:

1. všechny doporučené rozměry
2. barevné provedení a zvolený typ látky
3. Název + typ okna + identifikační číslo okna (do poznámky obj.formuláře)

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

POMŮCKY K MONTÁŽI:

- AKU vrtačka
- křížový šroubovák PH 2
- nůž, nůžky, kleště

Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie sdělte prosím výrobci.
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži.

VLASTNÍ MONTÁŽ:

- otevřete střešní okno do polohy tak aby bylo možné provádět montáž z exteriéru
- pokud je střešní okno vybaveno jisticími šrouby v místě uchycení horního boxu rolety, tyto šrouby demontujte (pokud střešní okno není vybaveno jisticími šrouby, pokračujte dalším bodem)
- přiložte horní box rolety zajištěním za horní hranu oplechování a vycentrujte k ose okna
- přišroubujte box rolety přes plastovou podložku do horního oplechování rámu okna dodanými šrouby (u typů oken s odstraněnými jisticími šrouby, použijte výhradně tyto otvory a šrouby pro připevnění)
- na plastové podložky kotvicích prvků umístěte krycí kloboučky

UPEVNĚNÍ SPODNÍCH HÁKŮ:

- pokud je střešní okno vybaveno jisticími šrouby v místě uchycení jisticích háků, tyto šrouby demontujte
- pokud střešní okno není vybaveno jisticími šrouby, změřte rozteč otvorů ve spodní části látky rolety
- přeneste tuto rozteč na oplechování křídla v závislosti na ose okna
- přišroubujte háky přes plastovou podložku
- na plastové podložky kotvicích prvků umístěte krycí kloboučky

DOKONČENÍ:

- otevřete střešní okno do maximální polohy a dolní profil rolety zajistěte za namontované háky
- při zavírání okna se bude roleta stahovat automaticky.
- Roletka je připravena k úspěšnému užívání.