


## ANLEITUNG ZUM MESSEN: RAFFSTORE IN PurenIT BOX

Ausmessen:

Zum Erstellen eines Unterputz-PurenITkastens und der Isoliertäfelung ist es nötig, die Außenbreite und Höhe des Fensters anzugeben. Breite und Höhe finden Sie in der Produktionsbeschreibung der Fenster, oder Sie müssen diese auf dem Bau ausmessen.

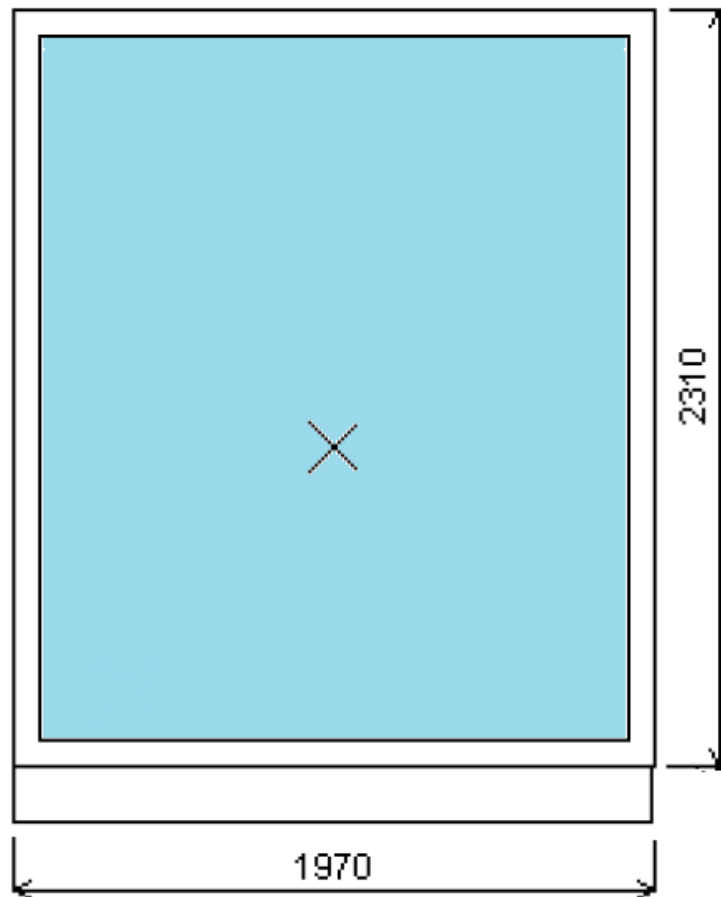

## Breite

Um PurBoxen und Raffstoren zu bestellen, müssen Sie nur die äußere Abmessung Ihres Fensters kennen oder messen. Die resultierende Breite der Box entspricht der angegebenen Fensterbreite.



## Höhe

Um PurBoxen und Raffstoren zu bestellen, müssen Sie nur die äußere Abmessung Ihres Fensters kennen oder messen. Wir berechnen die Größe der Box für Sie gemäß den unten ausgewählten Spezifikationen.



Die Messmethode gilt für Fensterrahmen mit einer Dicke von 40-100 mm. Wenn der Fensterrahmen kleiner als 40 mm ist (von oben oder von den Seiten), senden Sie uns die Produktionsdokumentation des Fensters und Fotos der Installation auf der Baustelle an [info@labona.at](mailto:info@labona.at). Wir erstellen für Sie eine individuelle technische Lösung und ein Preisangebot.