INSEKTENSCHUTZGITTER PLISSEE PS1, PS1 V

1. AUSMESSUNG

1.1. Ausmessung in die Leibung

Es wird Breite (Š) und Höhe (V) des Loches ausgemessen, in das das Insektenschutzgitter eingelegt wird. Die Ausmessung wird in drei Punkten durchgeführt, wir geben das kleinste angemessene Maß an.

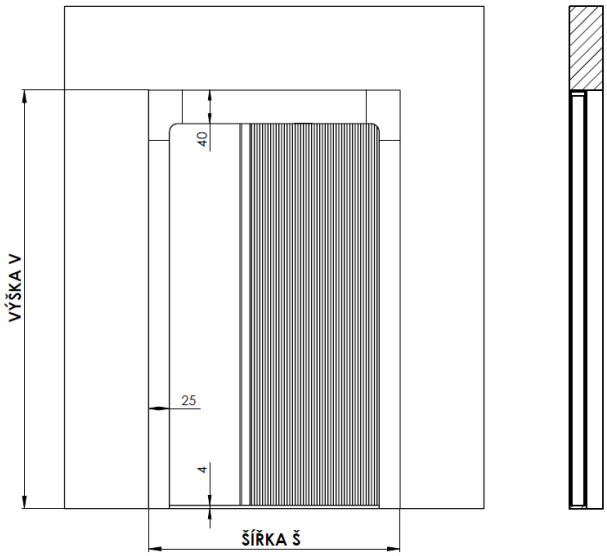

2.1. Ausmessung auf den Rahmen

Es wird das Außenmaß des Insektenschutzgitters ausgemessen.

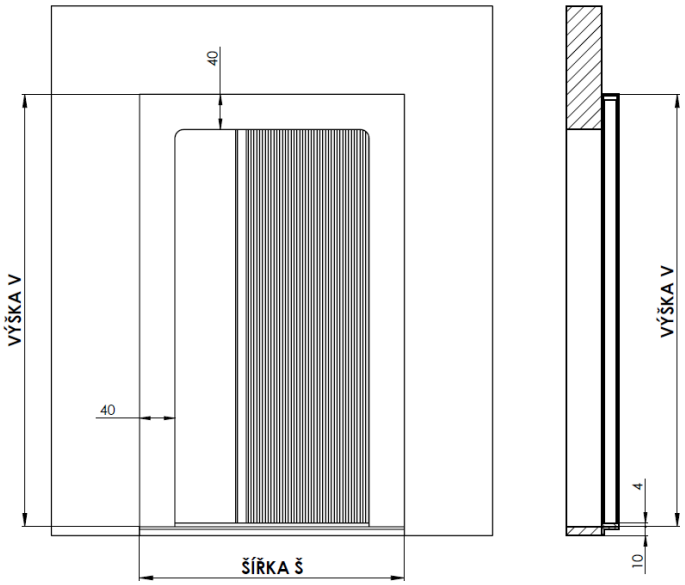

2. MONTAGE

2.1. MONTAGE IN DIE LEIBUNG

2.1.1. Installation der Rahmen

Ins Ober- und Unterprofil legen Sie die Plastikkomponenten siehe unten Detail ein. Entfernen Sie die Schutzfolie aus dem Klebeband und kleben Sie das Ober- und Unterprofil an Stelle der Installation fest. Korrigieren Sie die zufälligen Unterschiede von Länge durch Verschub der Kunststoffecken in Stand. Wenn Sie sich wünschen, das Unterprofil zuzuschrauben, dann müssen die Schrauben den versenkten Kopf haben!

Entscheiden Sie sich, auf welcher Seite es sich das Öffnen befindet. Legen Sie das seitliche Führungsprofil in die Kunststoffecke ein. Zuerst ins Oberprofil und nachfolgend ins Unterprofil, dann schrauben Sie dieses mithilfe der belieferten Schrauben an.

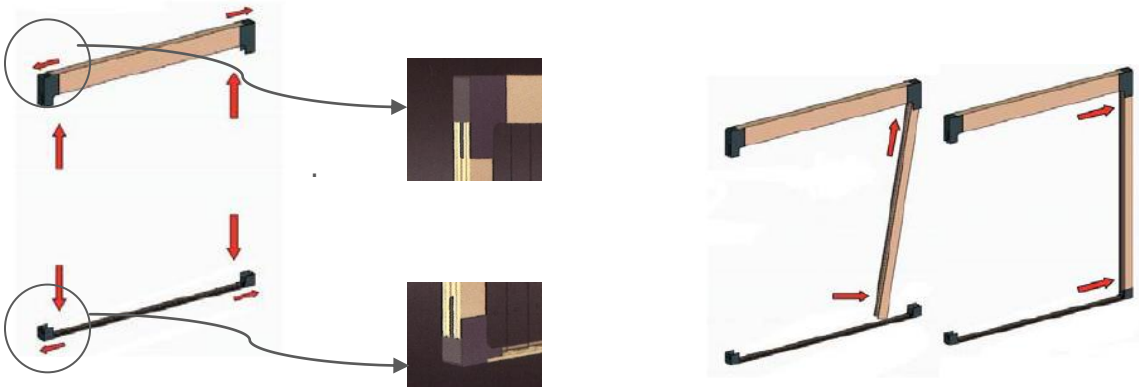

2.1.2. Einlegen und Befestigung des Insektenschutzgitters KIT

Legen Sie das Paket mit dem Insektenschutzgitter KIT ins Ober- und in das Unterprofil ein. Verschieben Sie das Paket mit dem Insektenschutzgitter in die Richtung zum seitlichen Führungsprofil. Drücken Sie das Paket mit dem Insektenschutzgitter ins seitliche Profil ein, sofern es an richtige Stelle einsinkt (bis zum Anschlag). Beginnen Sie immer von unten einzudrücken.

2.1.3. Einlegen des Tuners

Legen Sie den Tuner in die richtigen Kunststoffecken ein. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe im Tuner sichtbar wären und die Schnüre parallel bleiben würden (nicht überkreuzt) wären.

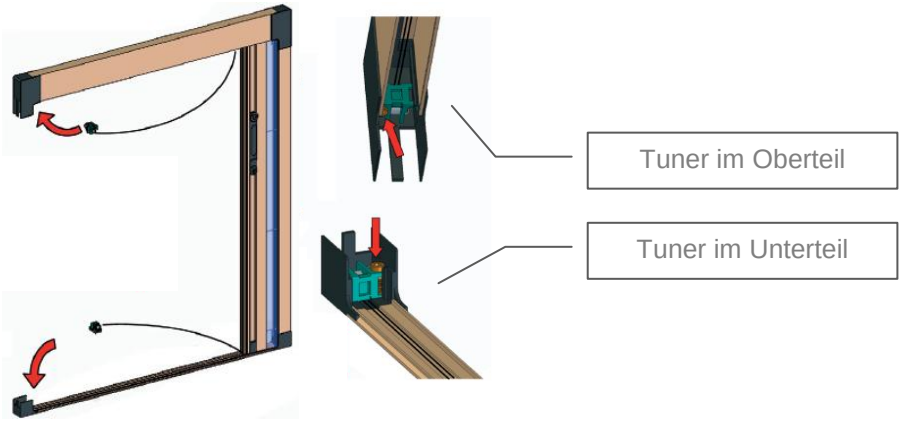

Schnüre müssen aus dem Tuner auf der entgegengesetzen Seite als der Schraubenkopf ausgehen.

2.1.4. Installation des Führungsprofils auf der entgegengesetzten Seite

Legen Sie das seitliche Führungsprofil auf der entgegengesetzten Seite in die Kunststoffecken ein. Zuerst ins Oberprofil und nachfolgend ins Unterprofil und dann schrauben Sie diese zu.

2.1.5. Einstellen der Schnüre

Wenn es nötig ist, stellen Sie mittels der Imbusschraube die Schraube aus Messung im Tuner für richtiges Einstellen der Schnurspannung ein. Kontrollieren Sie Bewegung des Insektenschutzgitters, das es sich beim richtigen Einstellen leicht bewegt.

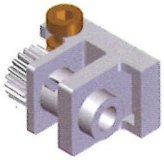

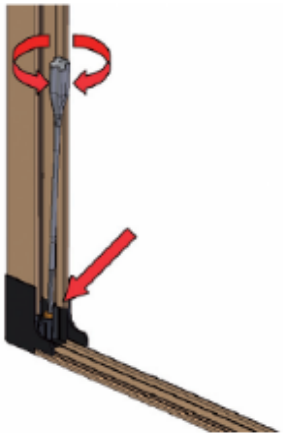

2.1.6. Einlegen der Magnetleiste

Kontrollieren Sie Polarität der Magnetleiste und drücken Sie das Magnetprofil ins seitliche Profil ein.

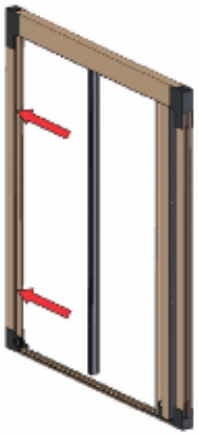

2.1.7. Plastikprofil mit Feder

Legen Sie das Plastikprofil mit Feder der Führungsschiene in den Oberteil des Profils KIT ein. Drücken Sie die Kunststoffkomponente leicht zum Oberprofil und ziehen Sie die Schrauben nach. Das Plastikprofil muss elastisch sein.

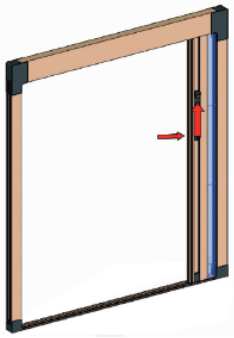

2.1.8. Griff

Legen Sie den Griff (wählbarer Teil) ein und dann ziehen Sie diesen mittels der Schraube fest an. Das Insektenschutzgitter kann gemütlich auch ohne Griff bedient werden. Entfernen Sie die Kappe.

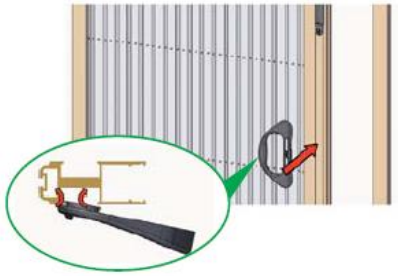

2.1.9. Einlegen der Sicherungskomponente

Es wird in den Unterteil des Rahmens KIT eingelegt. Für bessere Führung KIT im Unterprofil.

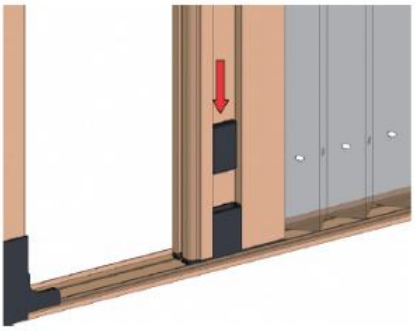

2.1.10. Test des richtigen Ganges

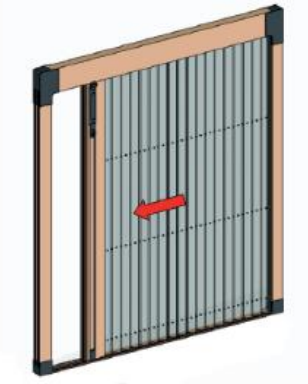

2.1.11. Demontage (für Reinigung)

Für die Demontage legen Sie die Schraube ins Loch im Profil ein, durch ihr Anschrauben kann KIT demontiert werden.

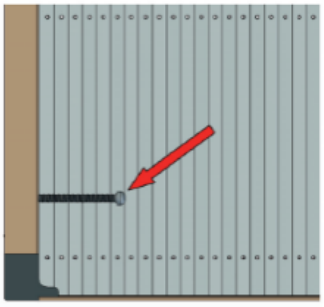

2.2 MONTAGE AUF DEN RAHMEN

2.2.1. Legen Sie die untere Kunststoffecke ins linke Startprofil ein.

2.2.2. Legen Sie die obere Kunststoffecke
ins linke Startprofil ein.

2.2.3. Legen Sie das Oberprofil in die linke Kunststoffecke ein.

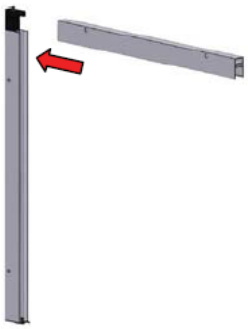

2.2.4. Legen Sie die rechte Kunststoffecke ins Oberprofil ein.

2.2.5. Legen Sie das Profil auf der rechten Seite in die Kunststoffecke ein.

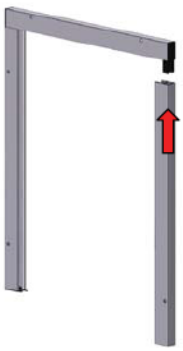

2.2.6. Legen Sie die untere Kunststoffecke ins Profil ein.

2.2.7. Befestigen Sie den Rahmen an Stelle nach den zuvor ausgebohrten Löcher.

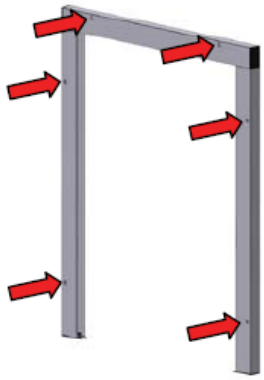

2.2.8. Legen Sie das untere Profil an die richtigen Stellen der unteren Plastikkomponenten zu, befestigen Sie diese zum Boden oder zum zugeschraubten Hilfsprofil aus Aluminium.

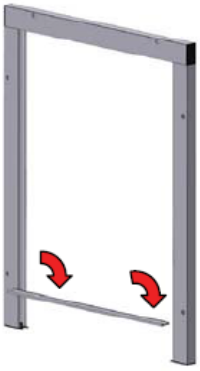

2.2.9. Legen Sie das Insektenschutzgitter KIT ein und befestigen Sie es.

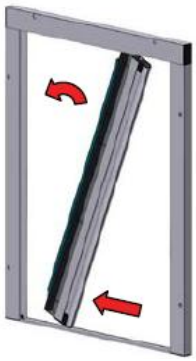

2.2.10. Legen Sie die Plastikkomponente an Enden der Schnüre ins Loch im Hinterteil der interen Plastikkoponente ein.

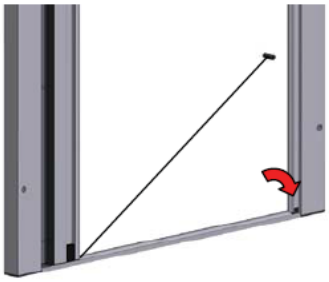

2.2.11. Legen Sie den Konten aus den Schnüren in die Plastiksperre ein und führen Sie die Schnur- spannung durch. Die richtige Lage für die Sperre ist cca 1 cm vom seitlichen Profil. Wenn es nicht so ist, dann binden Sie den Knoten um.

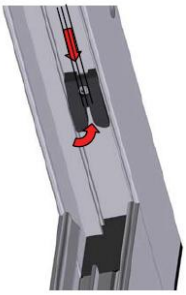

2.2.12. Kontrollieren Sie Polarität der Magnetleiste
und dann befestigen Sie diese ins Profil.

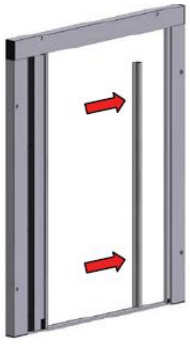

2.2.13. Dehnen Sie das Insektenschutzgitter aus und führen Sie Kontrolle des Ganges durch.

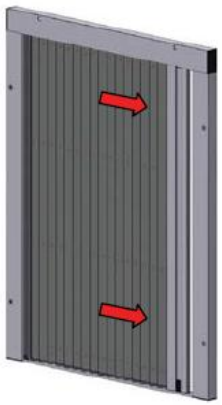

2.2.14. Legen Sie die Siechurungskomponente in den Unterteil des Rahmens KIT für bessere Führung vom KIT im Unterprofil.

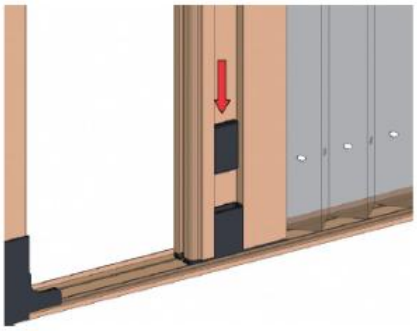
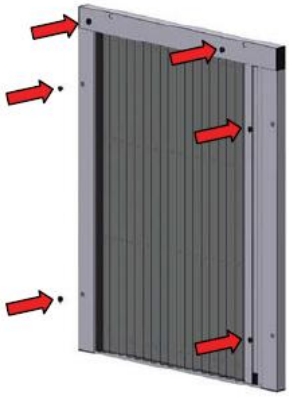
2.2.15. Legen Sie die Kappen in die Löcher für die Schrauben ein.