Türnetz H1 – Fotoanweisung zur Ausmessung und Bestellung

1) Ausmessung der Breite

Es wird jeweils das Netzaußenmaß – das für Produktion nötige Maß – vermessen. Es ist damit zu rechnen, dass neben dem Netzrahmen der erforderliche Platz für Scharniere und Magnetschlösser bleiben muss.

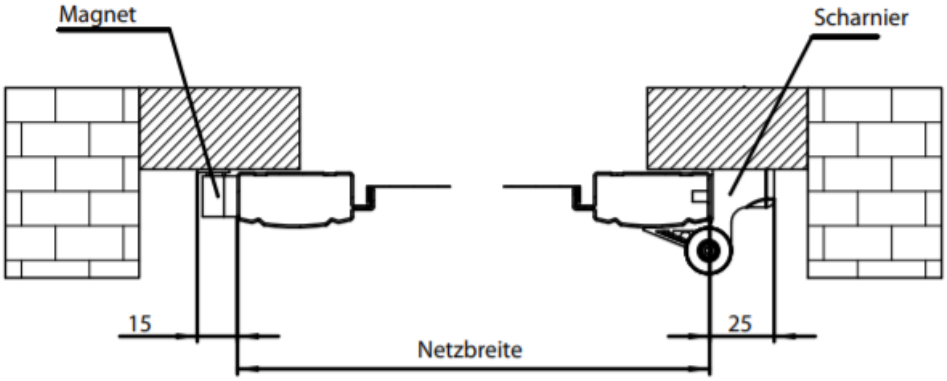

Platz für Scharniere = 25 mm
Platz für Magnet = 15 mm

2) Ausmessung der Höhe

Es wird jeweils das Netzaußenmaß – das für Produktion nötige Maß – vermessen. Es ist damit zu rechnen, dass neben dem Netzrahmen der erforderliche Platz für Aushängen bleiben muss.

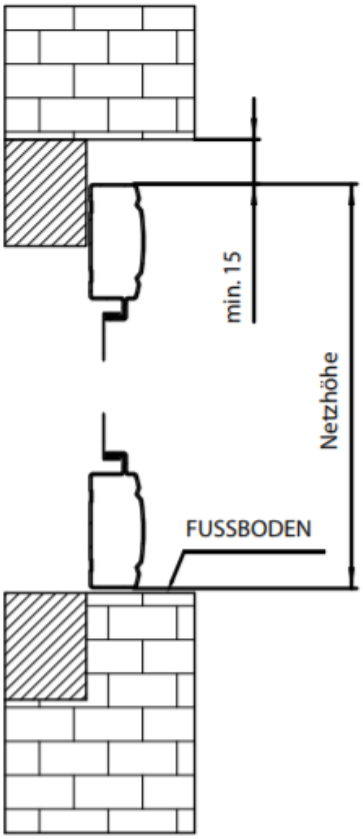

Platz für Aushängen = 15 mm hochkant

Haben Sie es schon ausgemessen?

Dann reicht nur die Bestellung machen: https://www.elabona.de/insektenschutz .

Hier wählen Sie das Türnetz H1. Sie füllen 3 einfachen Schritte aus und Sie können die Bestellung senden.

Geben Sie die Produktabmessungen ein. Achtung Limit! Minimale Breitebegrenzung ist 600 mm und Höhebegrenzung ist 1400 mm. Breite kann nicht mehr als 1500 mm und Höhe als 2400 mm sein. Gesamtfläche kann nicht mehr als 3 m2 sein.

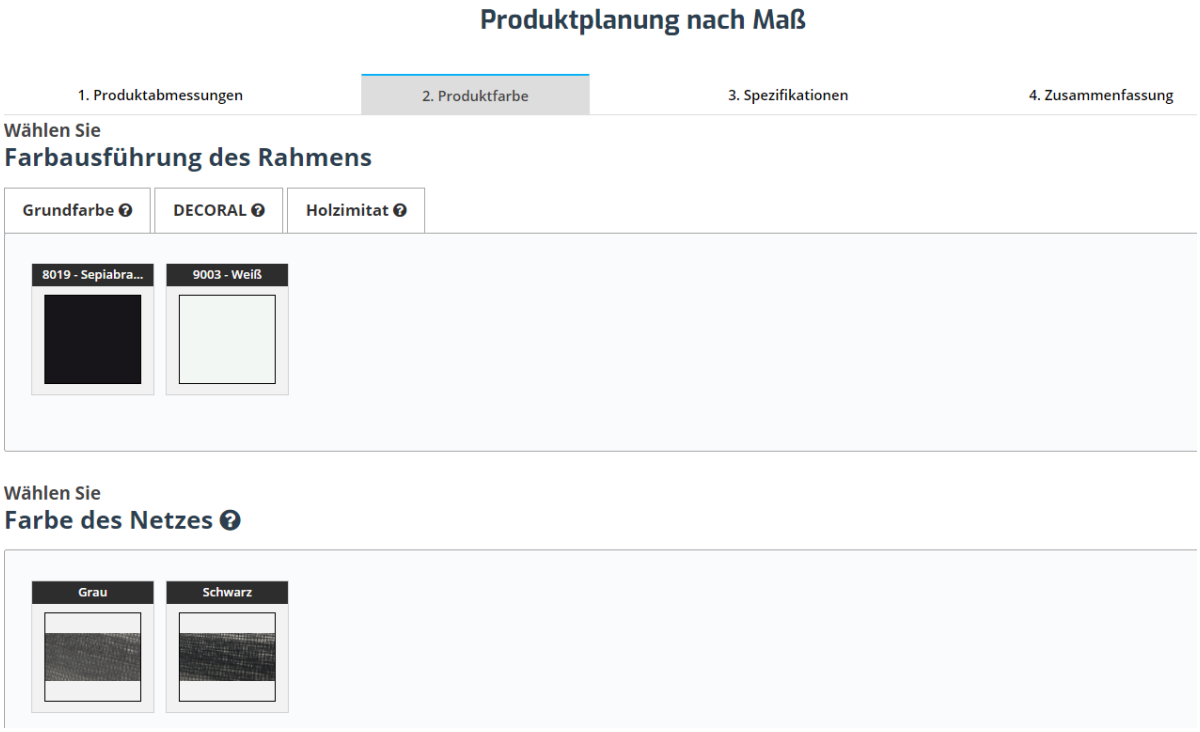

Rahmenfarbe wählen Sie aus 3 Kategorien – Sie finden hier Grundfarben und Farben mit Zuschlag – DECORAL oder Holzimitation.

TIP! *Graues Netz ist mehr verwendet, bessere Sicht. Schwarzes Netz nimmt früher Dunkel ins Interieur.*

In lezten Schritt wählen Sie Seite des Türbands. Seite des Türbands wählen wir von der Ansicht aus Exterieur.

Sie können auch Höhe der Sprosse selbst auswählen. Sie messen unetere Netzkante bis horizontale Achse von Sprosse, die hat 11 cm. Füllen Sie nur, wenn Sie eigene Höhe möchten, Standard ist 1/3 von Höhe des Netzes.

Haben Sie es schon ausgefüllt?

Dann wählen Sie wieviel Stück Sie möchten, legen Sie die Ware in den Warenkorb ein und bestellen Sie die Ware.

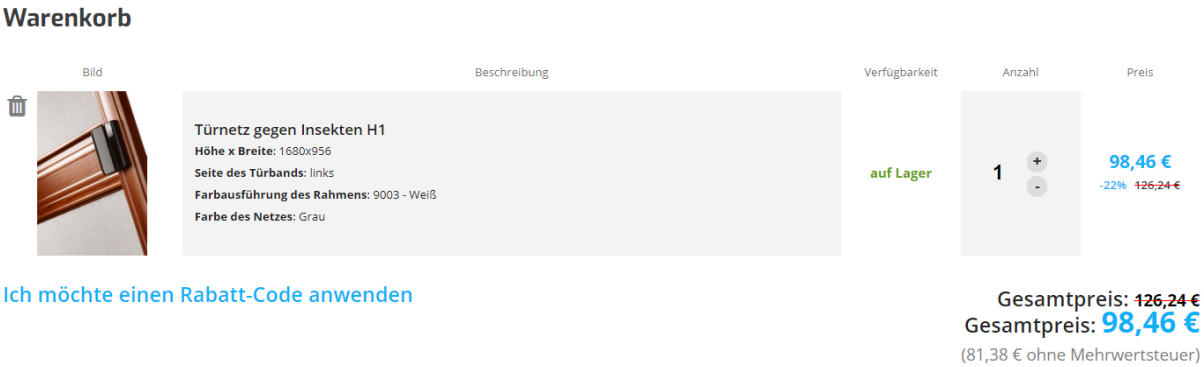

Wenn Sie einen Rat mit der Bestellung brauchen schreiben Sie an info@elabona.de oder rufen Sie uns an unter der Nummer +49 3031 879 842.

www.elabona.de